* Niektoré časti tejto príručky sa môžu voči vášmu telefónu líšiť, v závislosti na inštalovanom softvéri, poskytovateľovi služieb a krajine.
* V závislosti na krajine sa môže váš telefón a príslušenstvo líšiť od ilustrácií v tejto príručke.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17511A
Slovakian. 04/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG

SAMSUNG Soul

SGH-U900
Príručka používateľa

Dôležité bezpečnostné upozornenia

☑ Ak ich nebudete dodržiavať, môže to byť nebezpečné, alebo dokonca nezákonné.

Informácia o autorských právach

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete. Bluetooth QD ID: B013709
- Java™ je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.

Vždy veďte vozidlá bezpečne

Nepoužívajte mobilný telefón počas šoférovania; vždy najskôr odstavte vozidlo.

Vypnutie telefónu pri dopĺňaní paliva

Nepoužívajte telefón pri čerpadle pohonných hmôt (servisnej stanici) alebo v blízkosti palív, či chemikálií.

Vypnutie telefónu v lietadle

Mobilné telefóny môžu spôsobiť rušenie rôznych prístrojov. Použitie mobilných telefónov v lietadle je zakázané a nebezpečné.

Vypínanie telefónu v blízkosti všetkých zdravotníckych prístrojov

Nemocnice alebo zdravotnícke zariadenia môžu používať prístroje citlivé na externé vysokofrekvenčné žiarenie. Postupujte vždy podľa platných pravidiel alebo predpisov.

Rušenie

Všetky mobilné telefóny môžu byť ovplyvnené rušením, ktoré môže ovplyvniť ich výkon.

Zvláštne predpisy

Všade dodržujte všetky platné zvláštne predpisy a vždy vypnite telefón, ak je jeho použitie zakázané, alebo v prípade, ak jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Odolnosť voči vode

Váš telefón nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

Vhodné používanie

Používajte telefón len v normálnej polohe (pridržaním pri uchu). Pokiaľ je telefón zapnutý, vyhnite sa zbytočnému kontaktu s anténou.

Tiesňové volania

Zadajte číslo tiesňovej služby platné vo vašej krajine a potom stlačte tlačidlo .

Uchovávanie telefónu mimo dosahu malých detí

Uchovávajte telefón a všetky jeho diely a príslušenstvo mimo dosahu malých detí.

Príslušenstvo a batérie

Používajte len batérie a príslušenstvo, napríklad náhlavné súpravy a dátové káble, schválené spoločnosťou Samsung. Použitie akéhokoľvek neautorizovaného príslušenstva môže poškodiť telefón a môže byť nebezpečné.

- Telefón by mohol explodovať, ak bude batéria vymenená za nesprávny typ.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu.

Dlhé počúvanie cez náhlavnú súpravu pri vysokej hlasitosti môže poškodiť sluch.

Kvalifikovaný servis

Váš telefón môže opravovať len kvalifikovaný servisný personál.

Ďalšie podrobné informácie o bezpečnosti nájdete v časti "Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti" na strane 42.

O tejto príručke

Táto používateľská príručka ponúka stručné informácie o používaní telefónu. Podrobné informácie o funkciách telefónu nájdete v užívateľskej príručke (v angličtine) na webových stránkach spoločnosti Samsung.

V tejto príručke sú použité nasledujúce ikony:

☑	Oznamuje, že je nutné dávať pozor na nasledujúce informácie ohľadom bezpečnosti alebo funkcií telefónu.
→	Oznamuje, že je na posun na určitú možnosť a na jej vybranie nutné použiť dotykový panel.
[ ]	Označuje tlačidlo na telefóne. Napríklad, [ ]
< >	Označuje dialógové tlačidlo, ktorého funkcia je zobrazená na displeji telefónu. Napríklad, <**Vybrať**>

- **3G**
  Telefón podporuje siete 3G, ktoré umožňujú oveľa vyššie rýchlosti prenosu dát, prenos videa a konferenčné video hovory.

Špeciálne funkcie telefónu

- **Motív vytvorený používateľom**
  Vytvorte si vlastný motív s obľúbenými obrázkami na pozadí a farbami.

- **Mobilný blog**
  Zdieľajte svoje fotografie a videá na webových stránkach a blogoch na to určených.

- **Čítač RSS**
  Použite čítač informačného kanála RSS na získanie noviniek z vašich obľúbených webov.

- **Fotoaparát alebo videokamera**
  Na vytvorenie fotografie alebo videozáznamu použite modul s fotoaparátom.

- **Synchronizácia s aplikáciou Windows Media Player**
  Prenos hudobných súborov do telefónu priamo z aplikácie Windows Media Player.

- **Prehrávača hudby**
  Telefón môžete použiť ako prehrávač hudobných súborov. Počas počúvania hudby môžete používať ostatné funkcie telefónu.

- **FM rádio**
  Počúvajte obľúbené rozhlasové stanice kedykoľvek a kdekoľvek.

- **Tlač digitálnych dát**
  Tlačte obrázky, správy a osobné dáta priamo z telefónu.

- **Bluetooth**
  Prenos multimediálnych súborov a osobných dát a pripojenie k iným zariadeniam pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.

- **Webový prehliadač**
  Získajte aktuálne informácie a široký výber multimediálneho obsahu vďaka prístupu k bezdrôtovej sieti WWW.

Obsah

Vybalenie **6**

Skontrolujte, či máte všetky položky

Začíname **6**

Prvé kroky pri ovládaní telefónu

Príprava a nabíjanie telefónu 6
Zapnutie alebo vypnutie 7
Usporiadanie telefónu 7
Tlačidlá a ikony 8
Funkcie pre prístup do menu 12
Zadávanie textu 12
Upravte si telefón 14

Viac než len telefón **17**

Začnite s funkciami volania, fotoaparátom, hudobným prehrávačom, webovým prehliadačom a ďalšími špeciálnymi funkciami

Volanie a príjem hovorov 17
Používanie fotoaparátu 19
Odoslanie fotografií a videozáznamov na web 21
Prehrávanie hudby 22
Počúvanie FM rádia 25
Prehliadanie webu 26
Používanie časti Kontakty 27
Odosielanie správ 28
Čítanie správ 29
Používanie funkcie Bluetooth 30
Prepínanie aplikácií 32

Funkcie menu **33**

Uvedené sú všetky funkcie menu

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti **42**

Prehľad funkcií menu

Režim menu otvoríte stlačením <**Menu**> v základnom režime. (V závislosti od krajiny stlačte v základnom režime [ ].)

1 Protokol hovoru

2 Kontakty

3 Multimédiá

1 Prehrávač hudby
2 FM rádio
3 Hlasový záznamník

4 Prehliadač[1]

1 Prejsť na dom. stránku
2 Zadajte adresu
3 Záložky
4 Uložené stránky
5 História
6 Spresniť
7 Nastavenia prehliadača

5 Správy

1 Vytvoriť správu
2 Prijaté
3 E-mailová schránka
4 Koncepty
5 Na odoslanie
6 Odoslané
7 Moje priečinky
8 Šablóny
9 Odstrániť podľa priečinkov
10 Nastavenia
11 Stav pamäte

6 Moje súbory[2]

Album fotoaparátu
Snímky
Videá
Zvuky
Hry a iné
Ostatné súbory
Stav pamäte

7 Kalendár

8 Fotoaparát

9 Zábava

1 Hry a ďalšie
2 Editor obrázkov
3 Videoeditor

* Aplikácie

1 Bluetooth
2 Čítač RSS
3 Poznámka
4 Úloha
5 Svetové hodiny
6 Kalkulačka
7 Prevodník
8 Časovač
9 Stopky
10 SIM AT[3]

0 Upozornenia

Nastavenia

1 Profily telefónu
2 Čas a dátum
3 Nastavenia displeja a osvetlenia
4 Nastavenia telefónu
5 Nastavenie hovorov
6 Zabezpečenie
7 Nastavenia aplikácií
8 Nastavenia siete
9 Nastavenia pamäte
10 Obnovenie všetkých nastavení

1. Označené rôzne v závislosti od poskytovateľa služieb.
2. Ďalšie priečinky budú k dispozícii po vložení pamäťovej karty.
3. Dostupné iba v prípade, že je podporované kartou USIM alebo SIM.

Vybalenie

Skontrolujte, či máte všetky položky

- Telefón
- Cestovný adaptér
- Batéria
- Príručka používateľa

U miestneho predajcu výrobkov Samsung môžete zakúpiť rôzne príslušenstvo.

Položky dodané s telefónom a príslušenstvo dostupné u predajcu Samsung sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo poskytovateľa služieb.

Začíname

Prvé kroky pri ovládaní telefónu

Príprava a nabíjanie telefónu

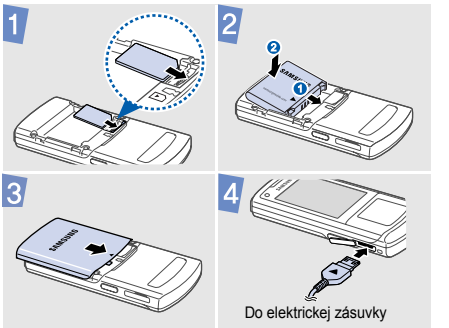

Odstránenie krytu batérie

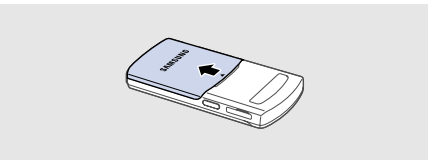

Zapnutie alebo vypnutie

Zapnutie	1. Otvorte telefón. 2. Stlačte a podržte [☎]. 3. Ak je to nutné, zadajte PIN a stlačte <**Potvrdiť**>.
Vypnutie	1. Otvorte telefón. 2. Stlačte a podržte [☎].

Usporiadanie telefónu

Pohľad spredu

Pohľad zadu

Keď telefón zatvoríte, odkryté tlačidlá a dotykový panel sa uzamknú, aby pri ich náhodnom stlačení nedošlo k spusteniu žiadnej funkcie. Klávesnicu odomknete stlačením <**Odomknúť**> a potom <**OK**>.

Tlačidlá a ikony

Tlačidlá

	Vykonanie funkcie indikovanej na spodnom riadku displeja.
	V základnom režime môžete stlačením priamo otvoriť nasledujúce menu: • Stred: režim menu alebo služba podporovaná poskytovateľom služieb . • Hore/dole/doľava/doprava: obľúbené menu (V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť k dispozícii priamy prístup k službe Google.) V režime Menu umožňuje prechod medzi možnosťami menu (▲/▼/◀/▶), výber označenej položky menu či potvrdenie zadaného údaja (**OK**)

Uskutočnenie alebo príjem hovoru.

V základnom režime vyvolanie posledných čísel odchádzajúcich, zmeškaných alebo prijatých hovorov.

Stlačením a podržaním zapnete alebo vypnete telefón.

Ukončenie hovoru.

V režime Menu umožňuje zrušenie zadaných údajov a návrat telefónu do základného režimu.

V základnom režime umožňuje otvorenie obrazovky pre vytáčanie pre videohovory.

Na obrazovke vytáčania, uskutočnenie video hovoru.

Vymazanie znakov na displeji alebo položiek v aplikácii.

Otvorením okna na prepínanie aplikácií je možné prejsť k inej aplikácii bez ukončenia aktuálnej aplikácie.

Zadávanie čísel, písmen a niektorých zvláštnych znakov.

V základnom režime pristúpite stlačením a podržaním [**1**] k serveru hlasovej pošty. Medzinárodnú predvoľbu zadáte stlačením a podržaním [**0**].

Zadanie špeciálnych znakov alebo vykonanie špeciálnych funkcií.

V základnom režime stlačením a podržaním [**#**] aktivujete alebo deaktivujete Tichý profil. Stlačením a podržaním [*****] zadáte medzeru medzi číslami.

	Nastavenie hlasitosti telefónu.
	V základnom režime zapnete fotoaparát stlačením a podržaním. V režime fotoaparátu sa vytvorí fotografia alebo videozáznam.

Ikony

V hornom riadku displeja môžu byť zobrazené nasledujúce ikony oznamujúce stav telefónu. Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo poskytovateľa služieb.

	Sila signálu
	Pripájanie k sieti GPRS (2.5G) alebo prenos dát v sieti GPRS (2.5G)
	Pripájanie k sieti EDGE alebo prenos dát v sieti EDGE
	Pripájanie k sieti UMTS (3G) alebo prenos dát v sieti UMTS (3G)
	Pripájanie k sieti HSDPA (3G+) alebo prenos dát v sieti HSDPA (3G+)
	Prebieha hlasový hovor
	Prebieha videohovor
	Pripojené k počítaču cez port USB
	Prehliadanie Internetu
	Pripojené k zabezpečenej webovej stránke

	Prebieha prehrávanie hudby
	Prehrávanie hudby je pozastavené
	Prehrávanie hudby je zastavené
	Stav FM rádia: • : Zapnuté • : Vypnuté
	Funkcia Bluetooth je aktívna
	Je pripojený Bluetooth headset alebo automobilová súprava hands-free
	Je nastavené upozornenie

	Nová správa: • : SMS • : MMS • : E-mail • : Hlasová pošta • : Správa push • : Konfiguračná správa
	Je vložená pamäťová karta
	Nastavenie profilu: • : Normálny • : Tichý • : Šoférovanie • : Rokovanie • : Exteriér • : Offline

	Stav batérie
10:00	Aktuálny čas

Funkcie pre prístup do menu

Vyberte možnosť	1. Stlačte požadované kontextové tlačidlo. 2. Stlačením dotykového panela prejdite na ďalšiu alebo predchádzajúcu možnosť. 3. Stlačením <**Vybrať**>, <**OK**> alebo [**OK**] potvrdíte zobrazenú funkciu alebo zvýraznenú možnosť. 4. Stlačením <**Späť**> prejdete o úroveň vyššie. Stlačením [☎] sa vrátite do základného režimu.

Používanie čísel menu	Stlačte číselné tlačidlo, ktoré zodpovedá požadovanej možnosti.

Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu	• Stlačením a podržaním [*] je možné prepnúť medzi režimami T9 a ABC. • Stlačením [*] zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete číselný režim. • Stlačením a podržaním [#] aktivujete režim symbolov.
Režim ABC	Ak chcete zadať slovo: Stlačte príslušné tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim T9	Ak chcete zadať slovo: 1. Začnite zadávať slovo stlačením [**2**] až [**9**]. 2. Zadajte celé slovo, než upravíte alebo odstránite jednotlivé znaky. 3. Ak sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru stlačením [**#**]. Inak zobrazte alternatívne slová stlačením [**0**].
Režim čísel	Stlačte tlačidlá s požadovanými číslami.
Režim symbolov	Stlačte tlačidlá s požadovanými symbolmi.

Ostatné funkcie	• Stlačením [**1**] zadáte interpunkčné znamienka alebo zvláštne znaky. • Stlačením [**#**] vložíte medzeru. • Kurzor presuniete stlačením dotykového panela. • Stlačením [**C**] odstránite jednotlivé znaky. • Stlačením a podržaním [**C**] vymažete celý displej.

Upravte si telefón

Jazyk telefónu

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenia telefónu** → **Jazyk** → **Text na obrazovke**.
2. Vyberte jazyk.
3. Stlačte <**Uložiť**>.

Melódia zvonenia

Zmena vlastností profilu:

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Presuňte sa na zvukový profil, ktorý používate.
3. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte položku **Upraviť**.
4. Vyberte možnosť **Vyzváňanie hlasového hovoru** → kategória → zvonenie.
5. Vyberte možnosť **Vyzváňací tón videohovoru** → kategória → zvonenie.
6. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte položku **Uložiť**.

Zmena zvukového profilu:

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Vyberte požadovaný profil.

Hlasitosť tónu tlačidiel

V základnom režime nastavíte hlasitosť tlačidiel stlačením [Hlasitosť].

Tapeta v základnom režime

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenia displeja a osvetlenia** → **Displej** → **Tapeta** → **Obrázky**.
2. Vyberte kategóriu obrázkov.
3. Vyberte obrázok.
4. Stlačte <**Nastaviť**>.

Motívy pre displej

Vytvorenie motívu:

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenia displeja a osvetlenia** → **Displej** → **Moja téma**.
2. Vyberte možnosť **Vytvoriť tému (jednoduchá)** alebo **Vytvoriť tému (zložitá)**.
3. Upravte motív podľa svojich predstáv.
4. Po dokončení zadajte názov motívu a stlačte <**Uložiť**>.
5. Stlačením <**Áno**> motív použijete.

Použitie motívu:

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenia displeja a osvetlenia** → **Displej** → **Moja téma** → **Vybrať tému**.
2. Vyberte motív.
3. Stlačte **<Uložiť>**.
4. Stlačením **<Áno>** motív použijete.

Predvolenú tému môžete rýchle obnoviť zadaním znakov [*], [#], [**8**], [**2**], [**7**] a [#] v základnom režime. Telefón sa automaticky reštartuje a použije predvolenú tému.

Skratky menu

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenia telefónu** → **Skratky**.
2. Vyberte smer.
3. Vyberte menu, ktoré chcete smeru priradiť.
4. Stlačte **<Uložiť>**.

Tichý profil

Aby ste nerušili ostatných ľudí, môžete aktivovať tichý profil. V základnom režime stlačte a podržte [#].

Zámok telefónu

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Zámok tel**.
2. Vyberte možnosť **Zap**.
3. Stlačte <**Uložiť**>.
4. Zadajte nové 4 až 8-miestne heslo a stlačte <**Potvrdiť**>.
5. Zadajte nové heslo znovu a stlačte <**Potvrdiť**>.

Viac než len telefón

Začnite s funkciami volania, fotoaparátom, hudobným prehrávačom, webovým prehliadačom a ďalšími špeciálnymi funkciami

Volanie a príjem hovorov

Volanie

Uskutočnenie hlasového hovoru:

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačte [ ].
   Stlačením [Hlasitosť] je možné nastaviť hlasitosť.
3. Stlačením [ ] ukončíte volanie.

Uskutočnenie videohovoru:

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačte [].
3. Stlačením [] ukončíte volanie.

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, otvorte telefón. Ak je už telefón otvorený, stlačte [].
   Ak je to videohovor, stlačením <**Zobraziť ma**> umožníte volajúcemu, aby vás videl cez kameru.
2. Stlačením [] ukončíte volanie.

Použitie funkcie hlasitý hovor

Počas hlasového hovoru stlačením [] a potom <**Áno**> aktivujete reproduktor.

Ďalším stlačením [] prepnete späť na slúchadlo.

Vytvorenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte druhému účastníkovi počas hovoru.
   Prvý hovor bude podržaný.
2. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte položku **Konferenčný hovor**.
3. Ďalších účastníkov pridáte opakovaním krokov 1 a 2.

4. Počas konferenčného hovoru:
   - Ak chcete viesť súkromný rozhovor s jedným účastníkom, stlačte <**Možnosti**> a vyberte možnosť **Súkromný hovor**.
   - Stlačením <**Možnosti**> a vybratím položky **Koniec** → **Vybrať účastníka** → účastník, ktorého chcete odpojiť → **Ukončiť** odpojíte jedného účastníka.
5. Konferenčný hovor ukončíte stlačením [ ].

Používanie fotoaparátu

Vytvorenie fotografie

1. Stlačte a podržte [Fotoaparát] v základnom režime.
2. Keď chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte telefón doľava.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
4. Stlačením [Fotoaparát] vytvoríte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.
5. Stlačením < > alebo [Fotoaparát] vytvoríte ďalšiu fotografiu.

Zobrazenie fotografie

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Moje súbory** → **Album fotoaparátu**.
2. Vyberte požadovanú fotografiu.

Nahrávanie videozáznamu

1. Stlačte a podržte [Fotoaparát] v základnom režime.
2. Opakovaným stlačením [**1**] prepnite na režim nahrávania.
3. Keď chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte telefón doľava.
4. Stlačením [Fotoaparát] spustíte nahrávanie.
5. Stlačením < ■ > alebo [Fotoaparát] nahrávanie zastavíte. Videozáznam sa automaticky uloží.
6. Stlačením < ↩ > alebo [Fotoaparát] môžete nahrať ďalší videozáznam.

Zobrazenie videozáznamu

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Moje súbory** → **Album fotoaparátu**.
2. Vyberte požadovaný videozáznam.

Odoslanie fotografií a videozáznamov na web

Aktivácia účtu ShoZu

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenia aplikácií** → **MobileBlog – nastavenia** → **ShoZu – aktivácia**.
2. Vyberte možnosť **Zap**.
3. Aktivujte účet podľa zobrazených pokynov.

Nastavenie cieľového umiestnenia

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenia aplikácií** → **MobileBlog – nastavenia** → **Ciele**.
2. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte položku **Vytvoriť nový**.
3. Pridajte nové cieľové umiestnenie podľa pokynov na obrazovke.

Odovzdanie súboru

1. Otvorte aplikáciu, ako sú **Moje súbory** alebo **Fotoaparát**.
2. Vyberte alebo vytvorte fotografiu alebo videozáznam.
3. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte položku **Odovzdať na web**.
4. Vyberte cieľové umiestnenie.
5. Zadajte názov a popis a vyberte značku.
6. Stlačte tlačidlo <**Odovzdať**>.

Prehrávanie hudby

Príprava hudobných súborov

Použite tieto spôsoby:

- Stiahnutie z webu.
- Stiahnutie z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio. Informácie nájdete v používateľskej príručke k aplikácii Samsung PC Studio.
- Príjem cez Bluetooth.
- Skopírovanie súborov na pamäťovú kartu. Pozri ďalšiu časť.
- Synchronizácia hudobných súborov s aplikáciou Windows Media Player. Pozri strana 23.

- Váš telefón podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálne 8 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).
- Pri vložení pamäťovej karty s veľkým množstvom súborov môže telefón pár minút počas aktualizácie databázy fungovať pomalšie. Môže to mať tiež vplyv na niektoré funkcie telefónu. Tento problém je dočasný a nejde o chybu telefónu.

Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu

1. Vložte do telefónu pamäťovú kartu.
2. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenia telefónu** → **Pripojenia PC** → **Mass storage**.
3. Stlačte <**Uložiť**>.
4. Stlačením [ ] sa vrátite do základného režimu.
5. Pripojte telefón k počítaču dátovým káblom.

6. V zobrazenom okne v počítači vyberte možnosť **Otvoriť priečinok a zobraziť súbory**.
7. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.
8. Po dokončení odpojte telefón od počítača.

Synchronizácia s aplikáciou Windows Media Player

Hudobné súbory môžete skopírovať do telefónu synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11.

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Pripojenia PC** → **Prehrávač médií**.
2. Stlačte **<Uložiť>**.
3. Stlačením [ ] sa vrátite do základného režimu.
4. Pripojte telefón k počítaču voliteľným dátovým káblom.
5. V zobrazenom okne v počítači vyberte možnosť **Sync digital media files to this device** (Synchronizovať mediálne súbory so zariadením).
6. Zadajte názov telefónu a kliknite na možnosť **Finish** (Dokončiť).
7. Vyberte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
8. Kliknite na možnosť **Start Sync** (Spustiť synchronizáciu).
9. Po dokončení synchronizácie odpojte telefón od počítača.

Prehrávanie hudobných súborov

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Multimédiá** → **Prehrávač hudby**.
2. Vyberte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
3. Počas prehrávania použite nasledujúce tlačidlá:
   - ⏯: pozastavenie alebo pokračovanie prehrávania.
   - ⏮: návrat k predchádzajúcemu súboru. Stlačením a podržaním prejdete späť v súbore.
   - ⏭: preskočenie na nasledujúci súbor. Stlačením a podržaním prejdete dopredu v súbore.
   - ☰: otvorenie zoznamu skladieb.
   - Hlasitosť: upravenie hlasitosti.
4. Stlačením [■] zastavíte prehrávanie.

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. Na obrazovke prehrávača hudby stlačte <**Možnosti**> a vyberte možnosť **Otvoriť zoznam skladieb** → **Všetko** → **Zoznamy skladieb**.
2. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte položku **Vytvoriť zoznam skladieb**.
3. Zadajte názov zoznamu skladieb a stlačte [**OK**].

4. Vyberte pridaný zoznam skladieb.
5. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte položku **Pridať** → zdroj.
6. Vyberte zoznam skladieb alebo požadované súbory a stlačte <**OK**>.
7. Hudbu prehráte stlačením [**OK**].

Počúvanie FM rádia

Počúvanie rádia

1. Pripojte konektor dodaných slúchadiel k multifunkčnému konektoru na telefóne.
2. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Multimédiá** → **FM rádio**.
3. Pri prvom spustení FM rádia vykonajte automatické naladenie stlačením <**Áno**>.
   Dostupné rozhlasové stanice sa automaticky uložia.
4. Stlačením [◀] alebo [▶] nájdete dostupné rozhlasové stanice.
   Alebo vyberte uloženú rozhlasovú stanicu stlačením [📻] alebo [📻].
5. Stlačením [■] rádio vypnete.

Uloženie rozhlasových staníc

Automatické ladenie:

1. Na obrazovke rádia stlačte <**Možnosti**> a vyberte položku **Automatické ladenie**.
2. Potvrďte stlačením <**Áno**>.
   Dostupné rozhlasové stanice sa automaticky uložia.

Ručné nastavenie:

1. Na obrazovke rádia môžete stlačením [◀] alebo [▶] vybrať požadovanú stanicu.
2. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte položku **Pridať do Obľúbených položiek**.

Prehliadanie webu

Spustenie webového prehliadača

V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Prehliadač** → **Prejsť na dom. stránku**. Otvorí sa domovská stránka poskytovateľa služieb.

Prehliadanie webu

- Medzi položkami prehliadača je možné prechádzať stlačením [▲] alebo [▼].
- Položku vyberiete stlačením [**OK**].
- Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku, stlačte <**Späť**>.
- Možnosti prehliadača otvoríte stlačením <**Možnosti**>.

Používanie časti Kontakty

Pridanie kontaktu

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte <**Možnosti**>.
2. Vyberte možnosť **Pridať do Kontaktov** → umiestnenie v pamäti → **Nový**.
3. Ak ste vybrali možnosť **Telefón**, zvoľte typ čísla.
4. Zadajte kontaktné údaje.
5. Stlačte [ ] alebo stlačte <**Možnosti**> a uložte kontakt vybraním položky **Uložiť**.

Nájdenie kontaktu

1. V základnom režime stlačte <**Kontakty**>.
2. Zadajte niekoľko prvých písmen požadovaného mena.
3. Vyberte kontakt.
4. Prejdite na číslo a stlačením [] ho vytočte alebo upravte kontaktné údaje stlačením <**Možnosti**> a výberom položky **Upraviť**.

Odosielanie správ

Odoslanie textovej správy

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Správy** → **Vytvoriť správu** → **Správa**.
2. Zadajte text správy.
3. Stlačením [▲] prejdite na pole príjemcu.
4. Zadajte cieľové čísla.
5. Stlačte <**Možnosti**> a odošlite správu vybraním položky **Odoslať**.

Odoslanie multimediálnej správy

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Správy** → **Vytvoriť správu** → **Správa**.
2. Zadajte text správy.
3. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte možnosť **Pridať položku**, **Vytvoriť položku** alebo **Pridať prílohu**.
4. Pridajte multimediálny súbor, kontakt, položku z kalendára alebo záložku.
5. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte položku **Pridať predmet**.
6. Zadajte predmet správy.
7. Stlačením [▲] prejdite na pole príjemcu.

8. Zadajte cieľové čísla alebo e-mailové adresy.
9. Stlačte <**Možnosti**> a odošlite správu vybraním položky **Odoslať**.

Odoslanie e-mailu

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Správy** → **Vytvoriť správu** → **E-mail**.
2. Zadajte text e-mailu.
3. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte možnosť **Pridať prílohu** alebo **Vytvoriť položku**.
4. Pridajte multimediálny súbor, kontakt, položku z kalendára alebo záložku.
5. Stlačením [▲] prejdite na pole predmetu.
6. Zadajte predmet e-mailu.
7. Stlačením [▲] prejdite na pole príjemcu.
8. Zadajte e-mailové adresy.
9. Stlačte <**Možnosti**> a odošlite e-mail vybraním položky **Odoslať**.

Čítanie správ

Čítanie textovej správy

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Správy** → **Prijaté**.
2. Vyberte textovú správu.

Zobrazenie multimediálnej správy

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** a vyberte možnosť **Správy** → **Prijaté**.
2. Vyberte multimediálnu správu.

Zobrazenie e-mailu

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** a vyberte možnosť **Správy** → **E-mailová schránka**.
2. Stlačte **<Možnosti>** a vyberte položku **Stiahnuť**.
3. Vyberte e-mail alebo záhlavie.
4. Ak ste vybrali záhlavie, môžete zobraziť telo e-mailu stlačením **<Možnosti>** a vybraním možnosti **Načítať**.

Používanie funkcie Bluetooth

Telefón je vybavený technológiou Bluetooth, ktorá umožňuje bezdrôtové pripojenie telefónu k iným zariadeniam s podporou technológie Bluetooth a prenášať dáta, používať handsfree alebo vzdialene ovládať telefón.

Zapnutie funkcie Bluetooth

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** a vyberte možnosť **Aplikácie** → **Bluetooth** → **Aktivácia** → **Zap**.
2. Vybraním možnosti **Viditeľnosť telefónu** → **Zap.** umožníte ostatným zariadeniam nájsť telefón.

Vyhľadanie a spárovanie so zariadením Bluetooth

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Aplikácie** → **Bluetooth** → **Moje zariadenia** → **Hľadať nové zariadenie**.
2. Vyberte zariadenie.
3. Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte <**OK**>.

   Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód, bude spárovanie dokončené.

Odoslanie dát

1. Otvorte aplikáciu, napríklad **Kontakty**, **Moje súbory**, **Kalendár**, **Poznámka** alebo **Úloha**.
2. Vyberte položku.
3. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte položku **Odoslať vizitku cez** alebo **Odoslať cez** → **Bluetooth**.
4. Vyhľadajte a vyberte zariadenie.
5. Ak je to nutné, zadajte PIN pre Bluetooth a stlačte <**OK**>.

Príjem dát

1. Ak je to nutné, zadajte PIN pre Bluetooth a stlačte <**OK**>.
2. Potvrďte príjem stlačením <**Áno**>.

Prepínanie aplikácií

Z menu je možné prepnúť na iné aplikácie bez zatvorenia menu, ktoré používate.

Prepnutie na aplikáciu

1. Pri používaní menu stlačte [⊡].
2. Vyberte aplikáciu.

Dostupné aplikácie

- **Hovor**: otvorenie obrazovky vytáčania.
- **Správy**: otvorenie menu **Správy**.
- **Prehliadač**: spustenie webového prehliadača.
- **Prehrávač hudby**: otvorenie obrazovky prehrávača hudby.

Ukončenie všetkých spustených aplikácií

1. Stlačte [⊡].
2. Prejdite na možnosť **Ukončiť všetko?**.
3. Stlačte <**Áno**>.

Funkcie menu

Uvedené sú všetky funkcie menu

V tejto časti sú krátko vysvetlené funkcie menu telefónu.

Protokol hovoru

Zobrazenie posledných odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.

Kontakty

Hľadanie kontaktov v časti Kontakty.

Multimédiá

Menu	Popis
Prehrávača hudby	Otvorenie a počúvanie všetkých hudobných súborov zoradených podľa určitého kľúča. Môžete taktiež vytvoriť vlastné zoznamy skladieb.
FM rádio	Počúvanie hudby alebo správ z FM rádia v telefóne.
Hlasový záznamník	Záznam hlasových poznámok a iných zvukov.

Prehliadač

Menu	Popis
Prejsť na dom. stránku	Pripojenie telefónu k sieti a načítanie domovskej stránky poskytovateľa služieb mobilnej siete WWW.
Zadajte adresu	Zadanie adresy URL a otvorenie príslušnej webovej stránky.
Záložky	Uloženie adries URL, aby bolo možné rýchlo otvoriť webové stránky.
Uložené stránky	Prístup k zoznamu stránok, ktoré ste uložili v režime online.
História	Otvorenie zoznamu posledných navštívených stránok.
Spresniť	Vymazanie medzipamäte. Vymazanie súborov cookie alebo nastavenie toho, či sa majú ukladať. Zmena nastavení webového prehliadača a prístup k informáciám o jeho verzii a autorských právach.
Nastavenia prehliadača	Výber profilu pripojenia, ktorý sa použije pre prístup k webu.

Správy

Menu	Popis
Vytvoriť správu	Vytvorenie a odoslanie textových, multimediálnych a e-mailových správ.
Prijaté	Prístup k správam, ktoré ste prijali.
E-mailová schránka	Prístup k e-mailom, ktoré ste prijali.
Koncepty	Prístup k správam, ktoré ste uložili pre odoslanie neskôr.
Na odoslanie	Prístup k správam, ktoré sa telefón pokúša odoslať alebo správam, ktoré sa nepodarilo odoslať.
Odoslané	Prístup k správam, ktoré ste odoslali.
Moje priečinky	Vytváranie nových priečinkov a organizovanie správ.
Šablóny	Vytváranie a používanie šablón často používaných správ alebo pasáží.
Odstrániť podľa priečinkov	Odstránenie všetkých správ v jednotlivých schránkach.
Nastavenia	Nastavenie rôznych možností posielania správ.
Stav pamäte	Informácie o práve používanej pamäti.

Moje súbory

Menu	Popis
Album fotoaparátu	Otvorenie zoznamu vytvorených fotografií a videozáznamov.
Snímky, Videá, Zvuky a Ostatné súbory.	Prístup k multimediálnym súborom a ostatným súborom uloženým v pamäti telefónu.
Hry a iné	Prístup k Java aplikáciám a ich stiahnutie.
Stav pamäte	Informácie o práve používanej pamäti.

☑ Ďalšie priečinky budú k dispozícii po vložení pamäťovej karty.

Kalendár

Sledovanie plánu.

Fotoaparát

Na vytváranie fotografií a videozáznamov môžete použiť zabudovaný fotoaparát.

Zábava

Menu	Popis
Hry a ďalšie	Prístup k zabudovaným Java hrám a sťahovanie Java aplikácií.
Editor obrázkov	Úpravy obrázkov pomocou rôznych nástrojov.
Videoeditor	Úprava videozáznamov kombinovaním fotografií alebo videozáznamov.

Aplikácie

Menu	Popis
Bluetooth	Bezdrôtové pripojenie telefónu k iným zariadeniam Bluetooth.
Čítač RSS	Uloženie obľúbených informačných kanálov alebo blogov do knižníc a získanie aktuálnych noviniek a aktualizovaných informácií v ľubovoľnom čase.
Poznámka	Vytváranie poznámok o dôležitých veciach a správa poznámok.
Úloha	Vytváranie zoznamu úloh, ktoré musíte vykonať.
Svetové hodiny	Nastavenie miestneho časového pásma a zistenie aktuálneho času v inej časti sveta.
Kalkulačka	Vykonávanie aritmetických operácií.
Prevodník	Vykonávanie prevodov, napríklad dĺžkových a teplotných.
Časovač	Nastavenie času, ktorý bude telefón odpočítavať.
Stopky	Zmeranie uplynutého času.

Menu	Popis
SIM AT	Používanie rôznych služieb ponúkaných poskytovateľom služieb. V závislosti od vašej karty SIM alebo USIM môže byť táto položka dostupná, ale označená odlišne.

Upozornenia

Nastavenie budíka alebo upozornenia na udalosť na určitý čas.

Nastavenia

Menu	Popis
Profily telefónu	Zmena nastavení zvuku telefónu pre rôzne udalosti a situácie.
Čas a dátum	Zmena času a dátumu zobrazeného na telefóne.
Nastavenia displeja a osvetlenia → Displej → Moja téma	Vyberte si alebo vytvorte motív pre displej telefónu.
Nastavenia displeja a osvetlenia → Displej → Tapeta	Zmena obrázka na pozadí, ktorý je zobrazený v základnom režime.
Nastavenia displeja a osvetlenia → Displej → Pozdrav	Zadanie pozdravu, ktorý sa krátko zobrazí pri zapnutí telefónu.
Nastavenia displeja a osvetlenia → Displej → Štýl hlavného menu	Výber štýlu zobrazenia pre obrazovku hlavného menu.

Menu	Popis
Nastavenia displeja a osvetlenia → Displej → Displej volania	Zmena nastavení pre displej pri vytáčaní.
Nastavenia displeja a osvetlenia → Displej → Zobrazenie hodín	Výber typu hodín, ktoré sa zobrazia na displeji v základnom režime.
Nastavenia displeja a osvetlenia → Dotykový panel	Zmena farieb dotykového panelu.
Nastavenia displeja a osvetlenia → Osvetlenie → Jas	Nastavenie jasu displeja pre rôzne svetelné podmienky.
Nastavenia displeja a osvetlenia → Osvetlenie → Čas podsvietenia	Výber času, kedy má podsvietenie a displej zostať zapnutý, keď sa telefón nepoužíva.

Menu	Popis
Nastavenia displeja a osvetlenia → Osvetlenie → Osvetlenie klávesnice	Nastavenie osvetlenia klávesnice.
Nastavenia telefónu → Jazyk	Výber jazyka, ktorý sa bude používať pre zobrazenie textu alebo pre režim T9.
Nastavenia telefónu → Skratky	Pre prístup k určitým menu priamo zo základného režimu môžete ako skratku použiť dotykový panel.
Nastavenia telefónu → Vlastné čísla	Zobrazenie vlastných telefónnych čísel alebo priradenie mena každému číslu.

Menu	Popis
Nastavenia telefónu → Funkcia tlačidla hlasitosti	Nastavenie funkcie tlačidla [Hlasitosť] pri stlačení a podržaní pri prichádzajúcom hovore.
Nastavenia telefónu → Nastavenia vysúvacieho krytu	Nastavenie toho, akým spôsobom bude telefón reagovať na otvorenie pri prijatí hovoru alebo na zatvorenie pri používaní niektorej funkcie.
Nastavenia telefónu → Citlivosť dotyku	Nastavenie citlivosti dotykového panelu.
Nastavenia telefónu → Vibračná odozva	Nastavenie vibrácií telefónu pri stlačení dotykového panela.

Menu	Popis
Nastavenia telefónu → Pripojenia PC	Výber režimu rozhrania USB, ktorý sa má použiť pri pripojení telefónu k počítaču cez rozhranie USB.
Nastavenie hovorov	Nastavenie možností pre funkcie volania.
Zabezpečenie → Zámok tel.	Aktivácia hesla telefónu, ktoré chráni telefón pred neoprávneným použitím.
Zabezpečenie → Zámok SIM	Nastavenie telefónu, aby fungoval iba s aktuálnou kartou USIM alebo SIM priradením blokovacieho hesla karty SIM.
Zabezpečenie → Blokovanie PIN	Aktivácia kódu PIN, ktorý chráni USIM alebo SIM kartu pred neoprávneným použitím.

Menu	Popis
Zabezpečenie → Blokovanie súkromia	Zamknutie prístupu k správam, súborom, záznamom o hovoroch, kontaktom, kalendáru, poznámkam a úlohám.
Zabezpečenie → Režim čísel pevnej voľby	Nastavenie telefónu, aby obmedzil volania na obmedzenú skupinu telefónnych čísel, ak karta USIM alebo SIM funkciu podporuje.
Zabezpečenie → Zmeniť heslo telefónu	Zmena hesla telefónu.
Zabezpečenie → Zmeniť kód PIN	Zmena kódu PIN.
Zabezpečenie → Zmeniť kód PIN2	Zmena kódu PIN2.

Menu	Popis
Zabezpečenie → Mobilný stopár	Keď sa niekto pokúsi použiť telefón s inou kartou USIM alebo SIM, telefón odošle prednastavenú stopovaciu správu rodine alebo priateľom. Táto funkcia môže byť nedostupná kvôli niektorým funkciám podporovaným poskytovateľom služieb.
Nastavenia aplikácií	Upravenie nastavení pre používanie aplikácií dostupných na telefóne.
Nastavenia siete → Výber siete	Výber siete, ktorá bude používaná pri roamingu mimo domovskej oblasti, alebo automatický výber siete.
Nastavenia siete → Režim siete	Zmena na vhodné pásmo pri cestovaní do zahraničia.

Menu	Popis
Nastavenia siete → Preferované siete	Pridanie novej siete do zoznamu preferovaných sietí, ak to karta USIM alebo SIM podporuje.
Nastavenia siete → Pripojenia	Vytvorenie a upravenie profilov obsahujúcich nastavenia pre pripojenie telefónu k sieti.
Nastavenia pamäte	Informácie o práve používanej pamäti. Môžete tiež vymazať pamäť.
Obnovenie všetkých nastavení	Obnovenie nastavení telefónu, ktoré ste zmenili.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Informácie o certifikácii SAR

Tento telefón spĺňa požiadavky Európskej únie (EÚ) na vystavenie rádiovým vlnám.

Váš mobilný telefón je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval limity vystavenia vysokofrekvenčnému (RF) žiareniu podľa odporúčania Rady EÚ. Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú prípustné úrovne vysokofrekvenčného žiarenia pre bežnú populáciu. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelných vedeckých štúdií a ich hodnotenia. Limity zahrňujú veľkú bezpečnostnú rezervu, ktorá zaručuje ochranu všetkých ľudí bez ohľadu na vek a zdravie.

Norma pre vystavenie u mobilných telefónov používa jednotku merania nazývanú SAR (merná úroveň absorpcie). Limitná hodnota SAR, odporúčaná Radou EÚ, je 2,0 W/kg.[1]

Najvyššia hodnota SAR u tohto modelu dosiahla 0,692 W/kg.

Testy SAR sa vykonávajú s využitím štandardných prevádzkových polôh, kedy telefón vysiela maximálny povolený výkon vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Vzhľadom k tomu, že SAR sa určuje pri najvyššej povolenej úrovni výkonu, môže byť skutočná hodnota SAR telefónu počas prevádzky hlboko pod maximálnou hodnotou. To je dané tým, že telefón je navrhnutý tak, aby pracoval pri niekoľkých úrovniach výkonu, takže využíva len taký výkon, ktorý potrebuje na dosiahnutie siete. Všeobecne platí, že čím bližšie ste k základňovej stanici, tým nižší je výstupný výkon telefónu.

Pred uvedením nového modelu telefónu na trh, tento musí preukázať, že spĺňa Európsku smernicu R&TTE. Táto smernica obsahuje ako jednu zo základných požiadaviek ochranu zdravia a bezpečnosť používateľa, ako aj všetkých ostatných ľudí.

1. Limitná hodnota SAR pre mobilné telefóny používané verejnosťou je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), spriemerované na desať gramov telesného tkaniva. Limit zahrňuje veľkú bezpečnostnú rezervu, ktorá zaručuje ochranu verejnosti a berie do úvahy prípadné odchýlky merania. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti na národných požiadavkách a sieťovom pásme.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní batérií

- Nikdy nepoužívajte nabíjačku alebo batériu, ktorá je akýmkoľvek spôsobom poškodená.
- Batériu používajte len na stanovený účel.
- Keď používate telefón v blízkosti základňovej stanice siete, spotrebováva menej energie; čas hovoru a pohotovostná doba vo významnej miere závisia na intenzite signálu mobilnej siete a na parametroch nastavených sieťovým operátorom.
- Doba nabíjania batérie závisí na stupni vybitia batérie a type použitej batérie, a nabíjačky. Batéria môže byť nabitá a vybitá niekoľko stokrát, ale postupne sa opotrebováva. Ak sa prevádzkový čas (čas hovoru a pohotovostný čas) podstatne skrátia oproti normálu, je na čase kúpiť si novú batériu.
- Plne nabitá batéria, ktorá nie je používaná, sa časom samovoľne vybije.
- Používajte len batérie schválené spoločnosťou Samsung a dobíjajte ich len nabíjačkami schválenými spoločnosťou Samsung. Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete. Nenechajte batériu pripojenú na

nabíjačku dlhšie ako týždeň, inak dôjde k prebitiu, ktoré skráti jej životnosť.

- Extrémne teploty majú negatívny vplyv na nabíjaciu kapacitu batérie: môže byť nutné ju najskôr ochladiť alebo zahriať.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, napr. v automobile v letnom či zimnom období, pretože by sa znížila jej kapacita a skrátila životnosť. Vždy sa snažte uchovávať batériu pri izbovej teplote. Telefón s veľmi horúcou, či studenou batériou môže na čas prestať fungovať, a to aj keď je batéria plne nabitá. Lítium-iontové batérie sú obzvlášť citlivé na teploty pod 0° C (32° F).
- Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet (minca, spona alebo pero) spôsobí priame prepojenie medzi + a - svorkami batérie (kovové pásiky na batérii), napr. ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo taške. Skratovanie svoriek môže poškodiť batériu alebo predmet, ktorý spôsobil skrat.
- Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Vždy recyklujte. Batérie nevhadzujte do ohňa.

Bezpečnosť na ceste

Váš bezdrôtový telefón ponúka úžasnú možnosť hlasovej komunikácie takmer kdekoľvek a kedykoľvek. Výhody mobilných telefónov však so sebou nesú tiež značnú zodpovednosť, ktorú na seba musí každý používateľ prevziať.

Pri riadení automobilu je vašou prvoradou povinnosťou šoférovanie. Pri používaní bezdrôtového telefónu za volantom auta sa uistite, že postupujete v súlade so zvláštnymi smernicami, platnými v danej oblasti alebo krajine.

Prevádzkové prostredie

Dodržujte všetky zvláštne predpisy, ktoré platia v danom mieste a vždy vypnite svoj telefón tam, kde je zakázané používať ho, alebo kde by mohol spôsobiť rušenie, či nebezpečie.

Pri pripájaní telefónu na príslušenstvo alebo iné zariadenie si podrobne prečítajte bezpečnostné pokyny v užívateľskej príručke tohoto zariadenia. Nepripájajte nekompatibilné výrobky.

Rovnako ako u iných mobilných rádiových vysielacích zariadení odporúčame používateľom, aby v záujme uspokojivej prevádzky a bezpečnosti používali toto zariadenie len v normálnej prevádzkovej polohe (priložené k uchu, s anténou smerujúcou cez rameno).

Elektronické prístroje

Väčšina moderných elektronických zariadení je tienená proti vysokofrekvenčným (RF) signálom. Niektoré elektronické prístroje však nemusia byť tienené proti vysokofrekvenčným signálom, vyžarovaným z vášho mobilného telefónu. Obráťte sa na výrobcu a preberte s nim možné riešenia.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú, aby medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom bola udržiavaná vzdialenosť minimálne 15 cm (6 palcov), ktorá bráni prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v zhode s nezávislým výskumom a odporúčaniami Wireless Technology Research. Ak máte najmenší dôvod myslieť si, že dochádza k rušeniu, ihneď vypnite svoj telefón.

Načúvadlá

Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu rušiť niektoré typy načúvadiel. V prípade takéhoto rušenia sa obráťte na výrobcu načúvadiel a prediskutujte s nim možné riešenia.

Ostatné zdravotnícke prístroje

Ak používate akýkoľvek iný osobný zdravotnícky prístroj, informujte sa u jeho výrobcu, či je dostatočne tienený pred externým vysokofrekvenčným žiarením.

Pri zisťovaní tejto informácie vám môže pomôcť váš lekár.

Vypínajte telefón v zdravotníckych zariadeniach, ak to vyžadujú pokyny, ktoré sú tu vyvesené.

Automobily

Vysokofrekvenčné signály môžu negatívne ovplyvňovať nesprávne nainštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách. Ohľadne vášho vozidla sa informujte u výrobcu alebo jeho zástupcu.

Musíte sa poradiť taktiež s výrobcom každého zariadenia, ktoré bolo do vášho automobilu pridané.

Budovy s upozornením

Vypínajte svoj telefón v každom objekte, kde to vyžadujú vyvesené pokyny.

Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu

Vypínajte váš telefón v akomkoľvek prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a dodržujte všetky značky a inštrukcie. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť výbuch alebo požiar s následkom poranenia, alebo dokonca usmrtenie.

Odporúčame používateľom, aby vypínali telefón i pri čerpadle pohonných hmôt (servisnej stanici). Upozorňujeme používateľov na potrebu dodržiavať obmedzenia pri používaní rádiových prístrojov v skladoch a distribučných centrách palív, v chemických závodoch a v miestach, kde sa vykonávajú odstrely.

Miesta s nebezpečenstvom výbuchu sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria k nim podpalubia lodí, prekladiská a sklady chemikálií, vozidlá používajúce skvapalnené plyny (propán či bután), miesta, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, ako napr. obilie, prach alebo kovové prášky a všetky priestory, kde ste normálne vyzvaný, aby ste vypli motor automobilu.

Tiesňové volania

Tento telefón, rovnako ako všetky ostatné mobilné telefóny, pracuje s použitím rádiových signálov, bezdrôtových a pozemných sietí a používateľmi naprogramovaných funkcií, takže nie je možné zaručiť spojenie pri všetkých podmienkach. Preto sa nesmiete pri závažnej komunikácii (napr. rýchla lekárska pomoc) nikdy spoliehať výlučne na mobilný telefón.

Pamätajte, že aby ste mohli volať či prijímať hovory, musíte mať telefón zapnutý a musíte byť v mieste s dostatočnou intenzitou signálu. Vo všetkých mobilných telefónnych sieťach, alebo pri použití určitých sieťových služieb, resp. funkcií telefónu nemusia byť umožnené tiesňové volania. Informujte sa u miestnych poskytovateľov služieb.

Pri tiesňovom volaní postupujte nasledovne:

1. Ak telefón nie je zapnutý, zapnite ho.
2. Navoľte tiesňové číslo platné pre miesto, kde sa práve nachádzate. Tiesňové čísla sa na rôznych miestach líšia.
3. Stlačte [ ].

Ak používate určité funkcie (napr. blokovanie hovorov), môže byť potrebné najskôr tieto funkcie vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Prečítajte si tento dokument a kontaktujte svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Ďalšie dôležité bezpečnostné informácie

- Servis telefónov a ich inštaláciu do motorových vozidiel môže vykonávať len kvalifikovaný personál. Zle vykonaná inštalácia alebo oprava môže byť nebezpečná a môže mať za následok zánik záruky na prístroj.
- Pravidelne kontrolujte, či je vybavenie mobilného telefónu vo vašom vozidle správne namontované a správne funguje.
- Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho diely či príslušenstvo.
- U automobilov vybavených airbagmi majte na pamäti, že airbagy sa nafukujú veľkou silou. Neumiestňujte predmety, vrátane nainštalovaných či prenosných bezdrôtových zariadení nad airbag alebo do priestoru, kam by sa prípadne otvoril. Ak je bezdrôtové zariadenie nesprávne nainštalované a nafúkne sa airbag, môže dôjsť k ťažkému poraneniu.
- Vypnite telefón pred tým, ako nastúpite do lietadla. Použitie mobilného telefónu v lietadle môže byť nebezpečné pre prevádzku lietadla a naviac je nezákonné.
- Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo odmietnutiu telefónnych služieb, prípadne k právnemu postihu príslušnej osoby

Starostlivosť a údržba

Váš telefón je výrobok špičkovej technológie a prevedenia a musíte s nim zaobchádzať opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu splniť všetky záručné podmienky a umožnia používať tento výrobok počas veľa rokov.

- Uschovávajte telefón a všetky jeho dielce a príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Mohli by nechtiac poškodiť niektoré súčasti alebo sa zadusiť malými dielcami.
- Uchovávajte telefón v suchu. Dážď, vlhkosť a kvapaliny obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nedotýkajte sa telefónu mokrými rukami. Mohlo by dôjsť k poraneniu elektrickým prúdom, alebo poškodeniu telefónu.

- Nepoužívajte ani neukladajte telefón v prašnom, či špinavom prostredí, pretože by sa mohli poškodiť jeho pohyblivé časti.
- Neskladujte telefón na horúcich miestach. Vysoké teploty môžu skrátiť životnosť elektronických obvodov, poškodiť batérie a zdeformovať alebo roztaviť niektoré plasty.
- Neskladujte telefón na studených miestach. Keď sa telefón zahreje na svoju normálnu prevádzkovú teplotu, môže sa vo vnútri vyzrážať vlhkosť, ktorá môže poškodiť elektronické obvody telefónu.
- Dávajte pozor, aby ste neupustili telefón, netlačte s ním, ani s ním nemávajte. Hrubé zaobchádzanie môže poškodiť vnútorné obvody.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte silné chemikálie, čistiace rozpúšťadlá ani silné detergenty. Telefón utrite jemnou handričkou.
- Telefón nenatierajte. Náter by mohol zaniesť pohyblivé časti prístroja a zabrániť jeho správnemu fungovaniu.
- Nedávajte telefón na vykurovacie zariadenie (mikrovlnná rúra, sporák či radiátor), ani do nich. Prehriaty telefón môže explodovať.
- Keď telefón alebo batéria zmokne, zmení štítok na oznámenie poškodenia vodou vo vnútri telefónu farbu. V takom prípade už nie sú opravy telefónu kryté zárukou od výrobcu, aj v prípade, že záručná lehota ešte neuplynula.
- Ak má telefón blesk alebo svetlo, nepoužívajte ho príliš blízko očí ľudí alebo zvierat. Mohlo by dôjsť k poškodeniu ich očí.
- Používajte len dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neautorizované antény alebo upravené príslušenstvo môžu poškodiť telefón a porušiť predpisy platné pre rádiové prístroje.
- Ak telefón, batéria, nabíjačka alebo akékoľvek príslušenstvo nefunguje správne, odneste ho do najbližšieho kvalifikovaného servisu. Servisný personál vám pomôže a v prípade potreby sa postará o opravu.

Správna likvidácia produktu

(Likvidácia elektrického a elektronického vybavenia)

(Platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so separovaným zberom odpadu)

Táto značka na produkte alebo príslušnej dokumentácii označuje, že by produkt po dovŕšení životnosti nemal byť likvidovaný s bežným odpadom. Aby ste zabránili poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, likvidujte tento produkt oddelene od ostatných typov odpadu a zaistite jeho recykláciu. Podporíte tak opakované využitie zdrojov.

Súkromní používatelia by sa mali obrátiť buď na predajcu, u ktorého tento produkt zakúpili, alebo na miestny úrad, na ktorom získajú informácie o tom, kam môžu tento produkt odniesť na ekologickú recykláciu.

Komerční používatelia by sa mali obrátiť na dodávateľa a konzultovať podmienky nákupnej zmluvy. Tento produkt nesmie byť pri likvidácii zmiešavaný s iným odpadom.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, spoločnosť **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

mobilný telefón pre siete GSM : SGH-U900

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
Elektromagnetická kompatibilita	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360:2001** **EN 62209-1 : 2006**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)**

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.02.20 **Yong-Sang Park / vedúci manažér**

(miesto a dátum vydania) (meno a podpis oprávnenej osoby)

*** Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.**